


Aufmaßanleitung: Durchgangstür/Wandmontage

Benötigte Hilfsmittel: Maßband, Klebeband und die ausgedruckte Aufmaßanleitung

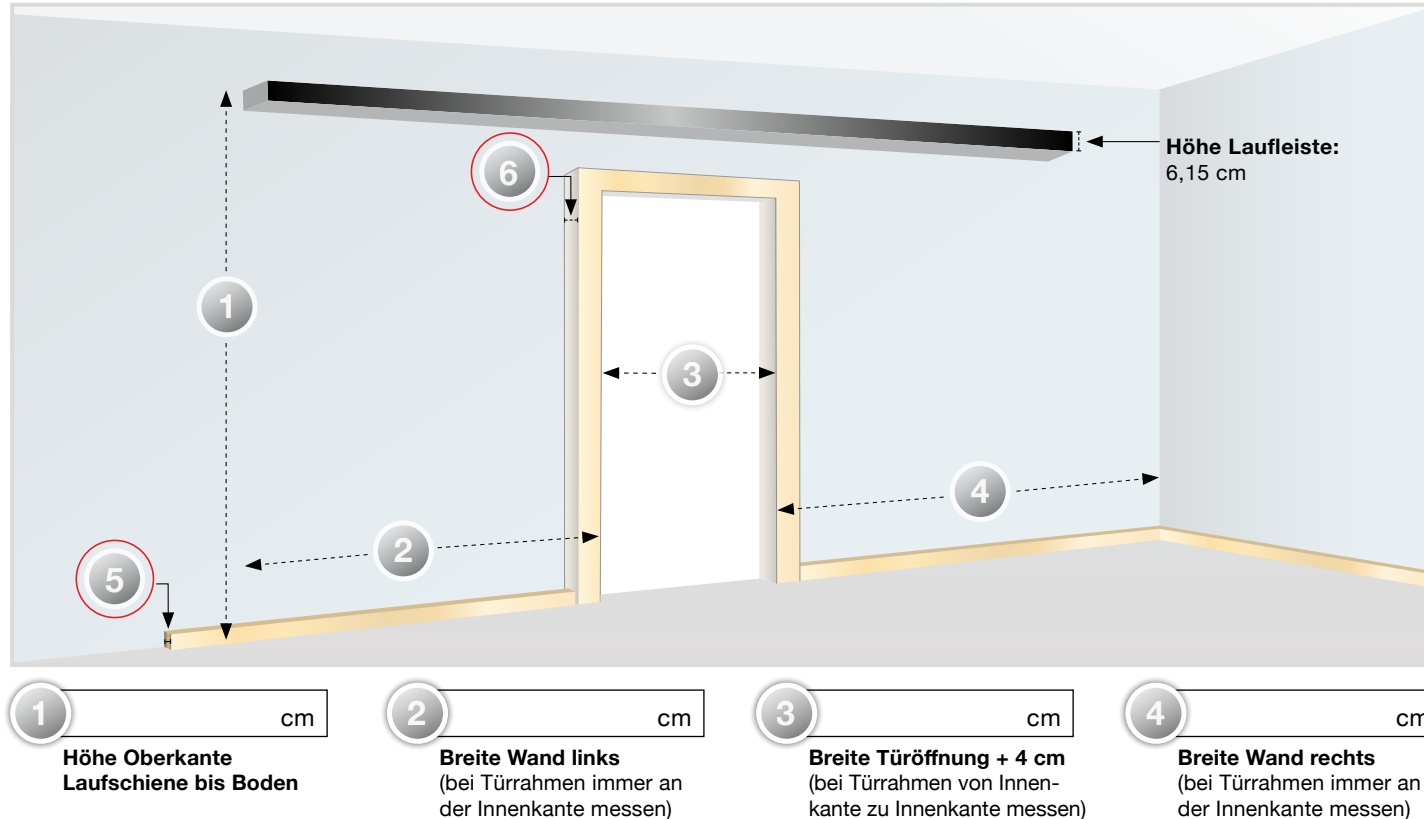

Schritt A:

Klebe zunächst **einen Klebestreifen dort an die Wand**, wo später deine **obere Laufschiene sitzen soll**. Dabei musst du nur darauf achten, dass sie nicht zu nah an deinem Türrahmen sitzt (min. 10 cm oberhalb). Nun kannst du die Maße ①, ②, ③, ④ problemlos ausmessen.

Schritt B:

Bei der Wandmontage ist es wichtig zu wissen, **wie groß der Abstand der oberen Laufschiene zur Wand sein soll**. Schließlich soll deine Schiebetür nicht gegen die Fußleisten oder Türrahmen (falls vorhanden) stoßen. Wir schicken dir dann ein passendes Distanzprofil mit. Daher benötigen wir die Tiefe der Fußleiste (⑤) und des Türrahmens (⑥).

Schritt C:

Nach dem Ausmessen kannst du die Maße einfach in den Schiebetürkonfigurator unter www.deineschiebetuer.de/produkte.php eingeben.

Brauchst du Hilfe?

Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung! Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: service@deineSchiebetuer.de · Kontaktformular: www.deineSchiebetuer.de/kontakt · Telefon: **+49 (0) 22 34 / 89 80 400**

Anmerkung zu den Laufschiene:
Die Breite der Laufleisten (oben und unten) machen wir genau doppelt so breit wie deinen Durchgang, damit du die Tür/Türen ganz zur Seite schieben und den Durchgang somit vollständig öffnen kannst.