

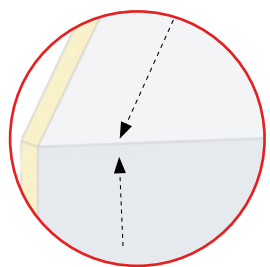


Aufmaßanleitung: Schiebetür Schräge hinten


Benötigte Hilfsmittel: Maßband, Klebeband und die ausgedruckte Aufmaßanleitung

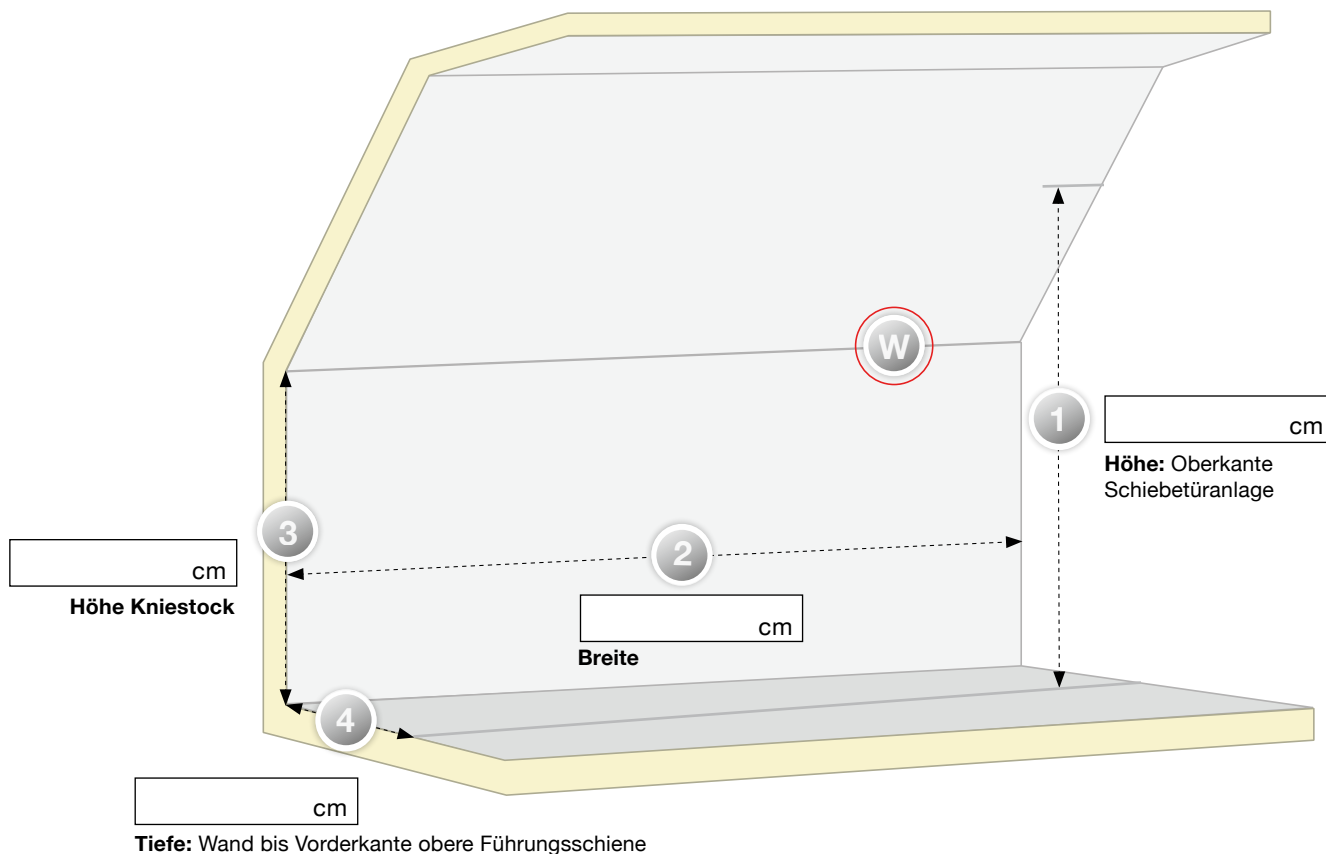

W Winkel: (alternativ zur Tiefe)

Du kannst uns auch den Winkel deiner Schräge mitteilen. Bitte miss den Winkel der Dachschräge mit einem Winkelmesser an drei Stellen und trage das kleinste Maß ein. Beachte dabei, dass das Winkelmaß ungenauer als die Tiefe ist.

- 1 Höhe:**
Bitte trage hier die gewünschte Höhe deiner Schiebetür ein. Wir benötigen die Höhe vom Fußboden bis zur Dachschräge, gemessen an der Vorderkante der Schiene. Am besten klebst du hierzu die seitliche Wand von der Vorderkante der Dachschräge bis zum Fußboden mit einem Klebeband senkrecht ab und misst so die Höhe aus. Das Abzugsmaß für den Verbinder (Schräge zur Führungsschiene) berechnen wir für dich.
- 2 Breite:**
Miss die Strecke zwischen den beiden Wänden.
- 3 Höhe Kniestock:**
Bitte miss die Höhe auch an der Wand, an der du die Höhe zur Schiebetüranlage (1) gemessen hast. Einfach das Maß zwischen Boden und Beginn der Dachschräge eintragen.
- 4 Tiefe:**
Hierfür miss bitte einfach von der Rückwand bis zur Vorderkante der Schiebetüranlage – auch das kannst du am besten an der Seitenwand abmessen. Den Winkel berechnen wir dann für dich. Die obere Führungsschiene ist 9 cm tief.

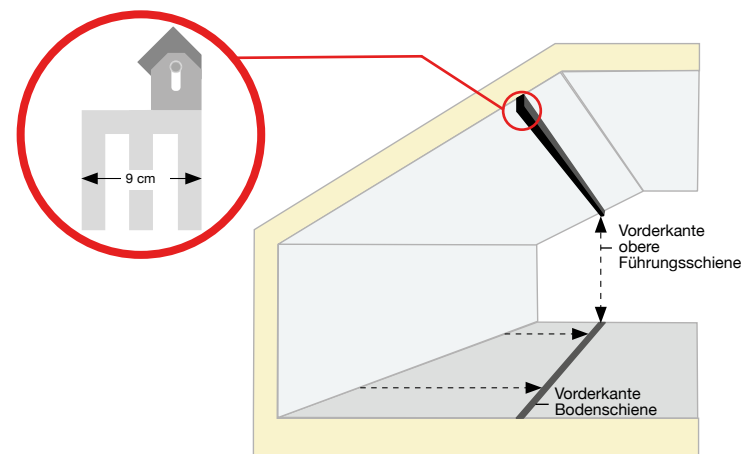

Seitenansicht

Brauchst du Hilfe?

Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung! Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: service@deineSchiebetuer.de · Kontaktformular: www.deineSchiebetuer.de/kontakt · Telefon: **+49 (0) 22 34 / 89 80 400**